



VIDEO-TUTORIAL

### ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.



## Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Renault Clio 3. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

## AUSTAUSCH: ZAHNRIEMENSATZ MIT WASSERPUMPE – RENAULT CLIO 3. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1



Öffnen Sie die Motorhaube.

2



Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3



Schrauben Sie Befestigungen der Auto-Batterieklemmen heraus. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



4



Entfernen Sie die Batterieklemmen.

5



Schrauben Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters ab.

6



Sichern Sie die Räder mit Hilfe von Unterlegkeilen.

7



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 17.

8



Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

9



Schrauben Sie die Radbolzen heraus.

## Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Renault Clio

### 3. Tipp:

- Sie sollten das Rad in der oberen Position festhalten, so lange Sie die Bolzen herausschrauben, um Unfälle zu vermeiden.

10



Nehmen Sie das Rad ab.

11



Entfernen Sie die Radkastenabdeckung. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.



12



Schrauben Sie die Befestigungsbolzen der Treibstofffilterhalterung ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

13




Entfernen Sie den Befestigungswinkel des Kraftstofffilters.

14



Schrauben Sie die Befestigungsbolzen der Treibstofffilterhalterung ab. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 10.

15

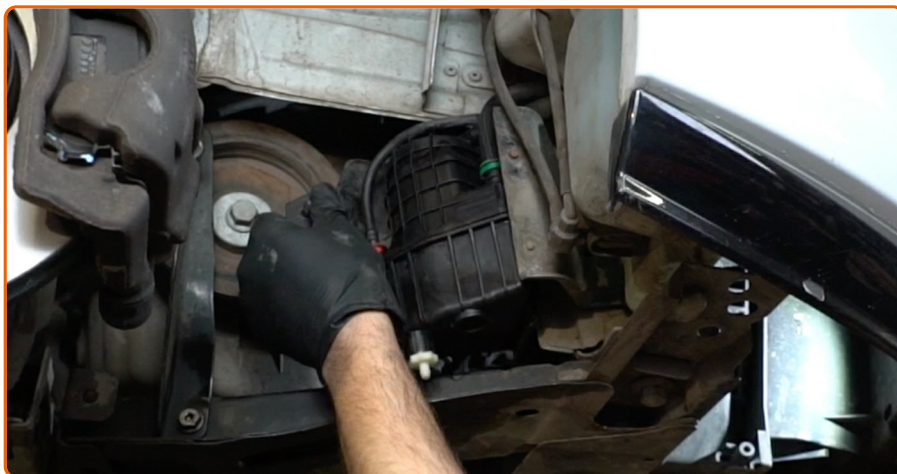

Entfernen Sie den Befestigungswinkel des Kraftstofffilters.



16



Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 16.

17




Entfernen Sie den Keilrippenriemen.

18

Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 16.

19

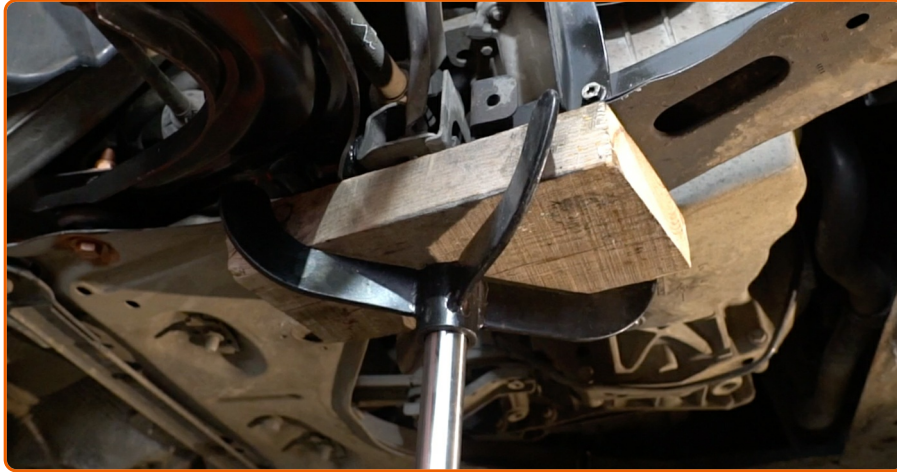

Stützen Sie den Hilfsrahmen ab. Benutzen Sie einen hydraulischen Getriebeheber.

20



Reinigen Sie die Befestigungen des Hilfsrahmens. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

21



Schrauben Sie die Befestigungen der Verstärkungsstrebe des Hilfsrahmens ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

22



Schrauben Sie die Hilfsrahmenbefestigung ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



23



Entfernen Sie die Stütze unter dem Hilfsrahmen.

### AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Renault Clio 3.  
Senken Sie den Getriebeheber langsam und ruckfrei ab, um eine Beschädigung der Komponenten und Vorrichtungen zu vermeiden.

24



Entfernen Sie den Verschlussstopfen vom Kurbelgehäuse. Verwenden Sie Stecknuss Nr. E14. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

25



Bauen Sie die Kurbelwellenradarretierung anhand der Werksmarkierungen ein. Verwenden Sie einen Motoreinstellwerkzeugssatz.

26



Schrauben Sie die Befestigung der Kurbelwellenriemenscheibe ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

27




Entfernen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe.

28

Schrauben Sie die Befestigung der Kurbelwellenriemenscheibe ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

29

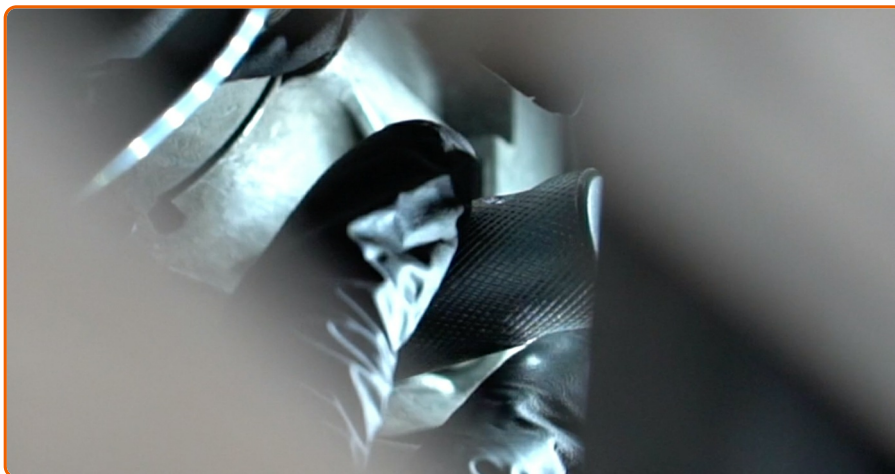

Entfernen Sie die Kurbelwellenradarretierung.



30



Entfernen Sie die untere Zahnriemenabdeckung.

31



Stützen Sie den Motor im Bereich der Ölwanne. Benutzen Sie einen hydraulischen Getriebeheber.

32




Schrauben Sie das obere Befestigungselement des Motorlagers heraus. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.


33



Entfernen Sie den oberen Teil des Motorlagers.

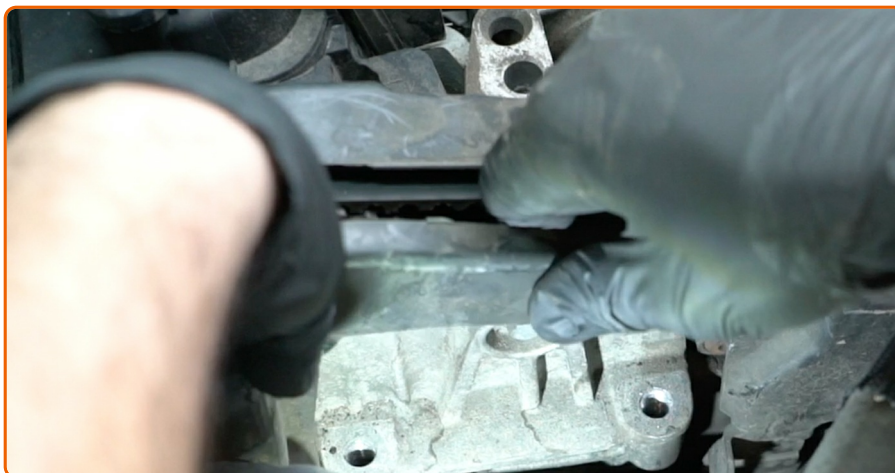**34**


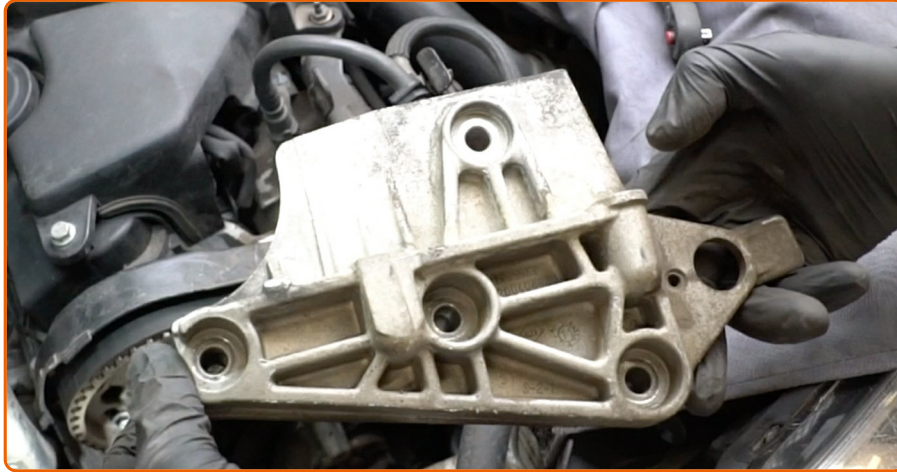
Entfernen Sie die obere Zahnriemenabdeckung.

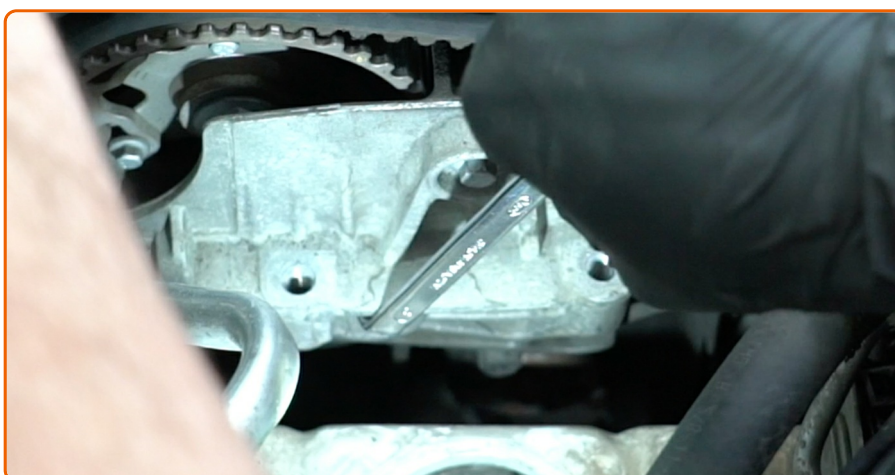**35**


Schrauben Sie die Befestigungen der Motoraufhängung heraus. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 10. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



36



Entfernen Sie die Motoraufhängung.

37



Drehen Sie das Kurbelwellenrad. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

### Bitte beachten Sie!

- Der Kolben sollte an seinem oberen Totpunkt (OT) sein.

38



Bauen Sie die Kurbelwellenradarretierung anhand der Werksmarkierungen ein. Verwenden Sie einen Motoreinstellwerkzeugssatz.

39



Machen Sie auf dem Kurbelwellenrad eine Markierung.

40



Bauen Sie die Nockenwellenradarretierung anhand der Werksmarkierungen ein. Verwenden Sie einen Motoreinstellwerkzeugssatz.

41



Machen Sie auf dem Nockenwellenrad eine Markierung.




42




Lockern Sie die Befestigung der Spannrolle des Zahnriemens. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 13. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H6.

43

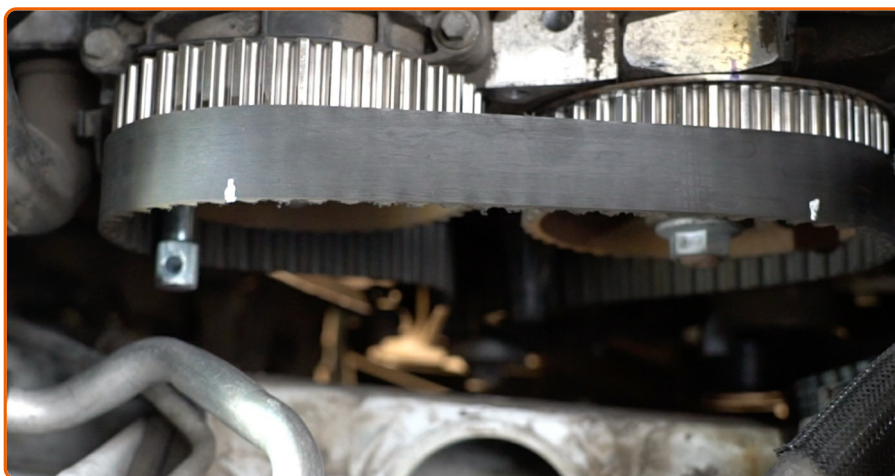

Ziehen Sie die Spannrolle des Zahnriemens beiseite.

44

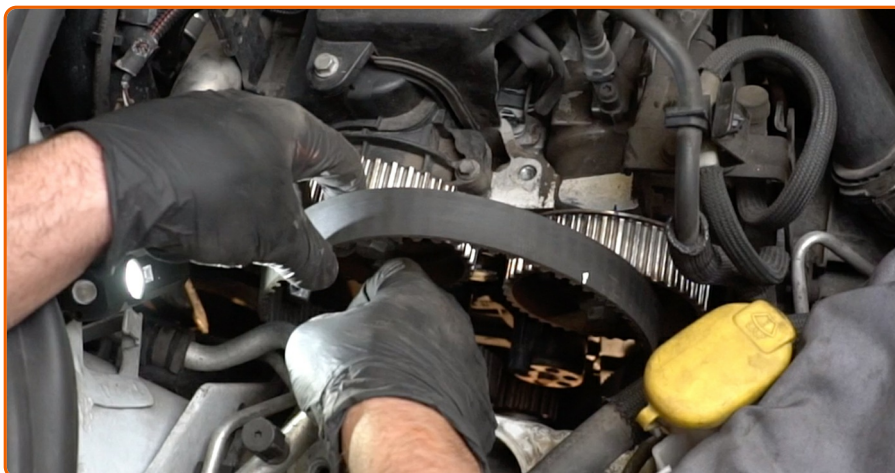

Entfernen Sie den Zahnriemen.

45

Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position.

46



Entfernen Sie die Spannrolle des Zahnriemens.

47



Schrauben Sie die Befestigungen der mittleren Zahnriemenabdeckung aus. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

48



Schrauben Sie die Befestigung der Spannrolle des Keilrippenriemens ab. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 13.



49



Entfernen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens.

50



Entfernen Sie die mittlere Zahnriemenabdeckung.

51



Lösen Sie die Klemme der unteren Kühlmittleitung. Verwenden Sie die Lange Rundzange.

52



Bereiten Sie einen Behälter für Flüssigkeiten vor.

53



Lösen Sie die untere Kühlmittleitung.

54



Lassen Sie das Kühlmittel aus dem Motor ab.



## Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Renault Clio

### 3. Fachleute empfehlen:

- Vorsicht! Das Kühlmittel kann sehr heiß sein.
- Tragen Sie Handschuhe um Kontakt mit heißen Flüssigkeiten zu verhindern.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

55



Bringen Sie die untere Kühlmittleitung an.

56



Bringen Sie die Klemme der unteren Kühlmittleitung an. Verwenden Sie eine Clic-R-Kragenzange.

57



Schrauben Sie die Befestigungen der Wasserpumpe ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

58



Entfernen Sie die Wasserpumpe.

### Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Renault Clio 3. Tipp:

- Vorsicht! Kühlmittel kann aus Wasserpumpenkanälen und -gehäuse austreten.

59



Reinigen Sie die Montageposition der Wasserpumpe. Verwenden Sie einen Dichtungsschaber.

60



Behandeln Sie die Befestigungsschrauben. Verwenden Sie ein Dichtmittel.

61



Bauen Sie die Wasserpumpendichtung ein.




62



Bauen Sie die neue Wasserpumpe ein.

63

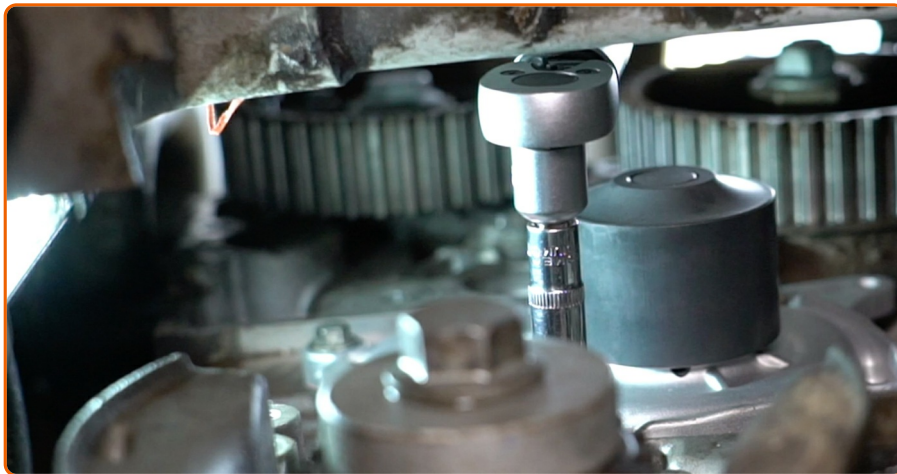

Schrauben Sie die Befestigungen der Wasserpumpe fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 21 Nm Drehmoment fest.

64




Bauen Sie die mittlere Zahnriemenabdeckung ein.

65



Schrauben Sie die Befestigungen der mittleren Zahnriemenabdeckung ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

66

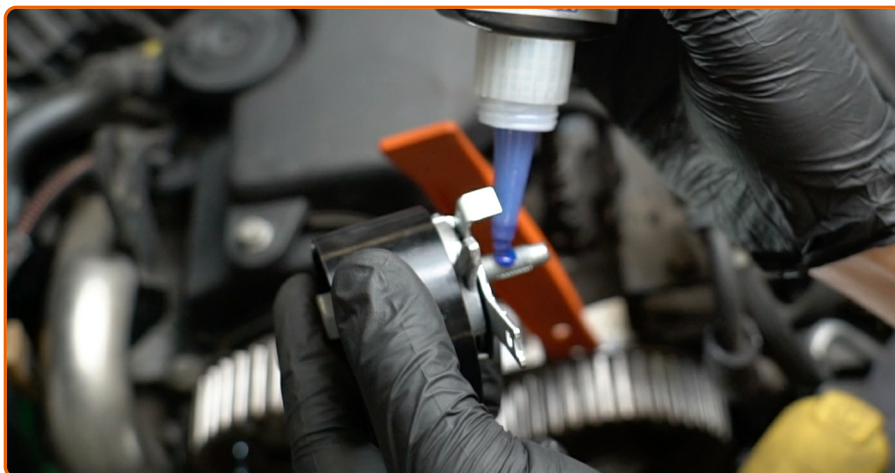


Behandeln Sie die Befestigungsschraube. Verwenden Sie ein Dichtmittel.

67



Bauen Sie die Spannrolle des Zahnriemens ein.

68

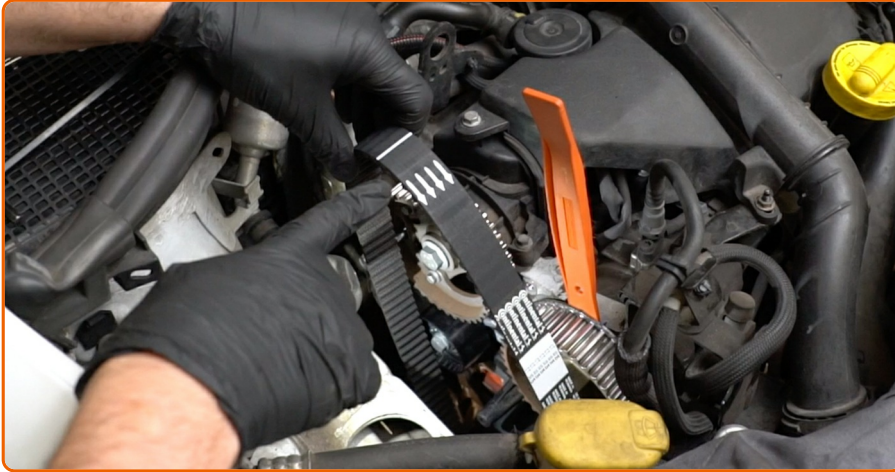

Bauen Sie den neuen Zahnriemen anhand der Werksmarkierungen ein.

### Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Renault Clio 3. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Seien Sie vorsichtig, den Zahnriemen nicht zu beschädigen.

69



Stellen Sie die Spannung des Zahnriemens durch Bewegung der Spannrolle ein. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H6.



## Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Renault Clio 3. AUTODOC empfiehlt:

- Stellen Sie sicher, dass der Zahnriemen richtig gespannt ist.

70



Schraube die Befestigung der Spannrolle des Zahnriemens ein. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 13.

71



Entfernen Sie die Nockenwellenradarretierung.

72



Entfernen Sie die Kurbelwellenradarretierung.

73



Drehen Sie das Kurbelwellenrad. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

## Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Renault Clio 3. Tipp von AUTODOC-Experten:


- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten des Zahnriemens richtig eingebaut sind.

74



Schrauben Sie die Befestigung der Spannrolle des Zahnriemens fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 27 Nm Drehmoment fest.

75

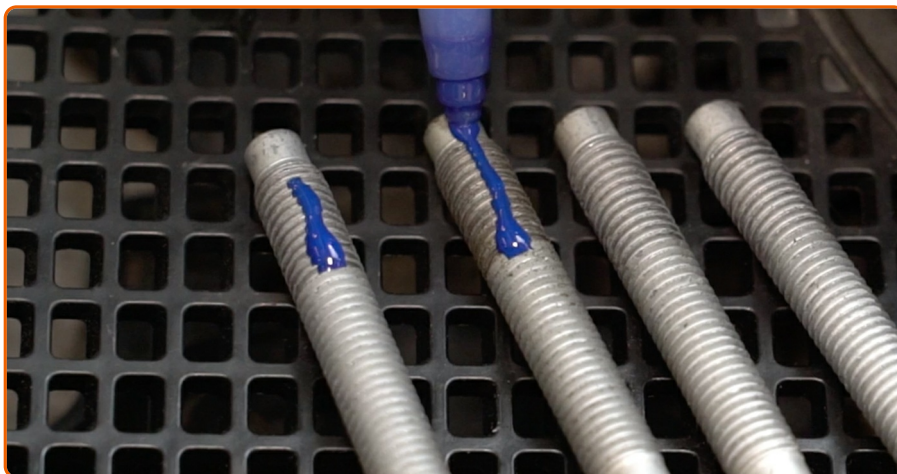

Behandeln Sie die Befestigungen des Motorlagers. Verwenden Sie ein Dichtmittel.




76



Bringen Sie die Motoraufhängung an ihrem Montagesitz an.

77

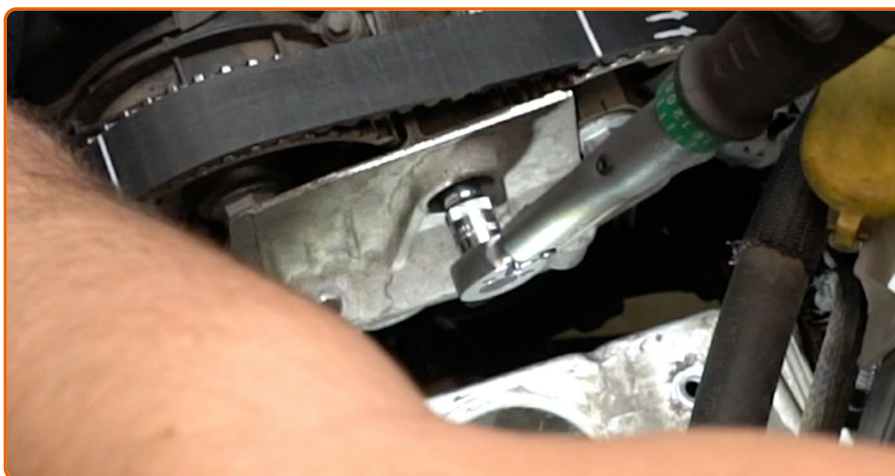

Ziehen Sie die Befestigungsschrauben des Motorlagers an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 40 Nm Drehmoment fest.



78



Bauen Sie die obere Zahnriemenabdeckung ein. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

79



Bauen Sie den oberen Teil Motorlagers ein.

80



Behandeln Sie die Befestigungen des Motorlagers. Verwenden Sie ein Dichtmittel.

81



Ziehen Sie das obere Befestigungselement des Motorlagers an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 76 Nm Drehmoment fest.

82



Entfernen Sie den Träger unter dem Motor.

### Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Renault Clio 3. Tipp von AUTODOC:

- Senken Sie hydraulischen Getriebeheber langsam ohne ruckartige Bewegungen ab, um Beschädigungen an den Baugruppen und Mechanismen zu vermeiden.

83



Bauen Sie die untere Zahnriemenabdeckung.



84



Behandeln Sie die Befestigungsschraube. Verwenden Sie ein Dichtmittel.

85



Bauen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens ein.



86




Schrauben Sie die Befestigung der Spannrolle des Keilrippenriemens fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 35 Nm Drehmoment fest.

87



Schrauben Sie die Befestigung der Kurbelwellenriemenscheibe ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

88

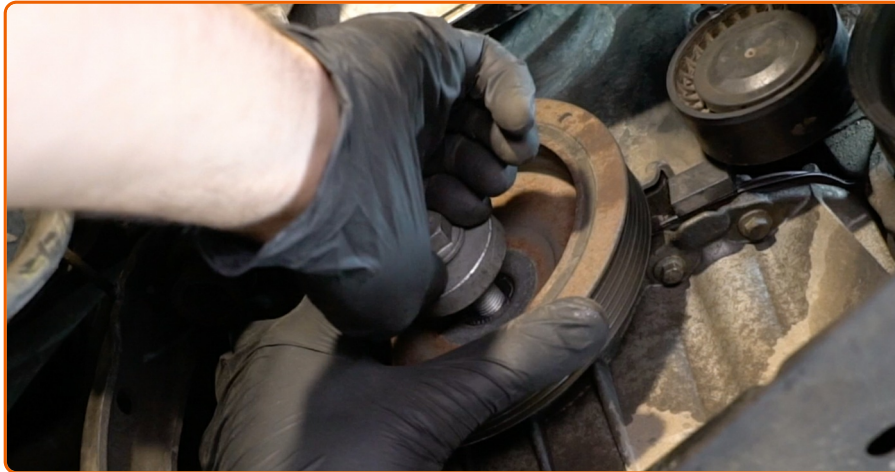

Bauen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe anhand der Werksmarkierungen ein.

89

Bauen Sie die Arretierung der Kurbelwellenriemenscheibe ein. Verwenden Sie einen Motoreinstellwerkzeugssatz.

90



Schrauben Sie die Befestigung der Kurbelwellenriemenscheibe fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 84 Nm Drehmoment fest.

91



Entfernen Sie die Arretierung der Kurbelwellenriemenscheibe.

92



Schrauben Sie den Verschlussstopfen wieder in das Kurbelgehäuse ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. E14. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



93



Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 16.

94



Bringen Sie den Keilrippenriemen an.

## Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Renault Clio 3. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen bei allen Rollen eng aufliegt.



95




Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 16.

96



Schrauben Sie die Befestigungen des Hilfsrahmens ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

97

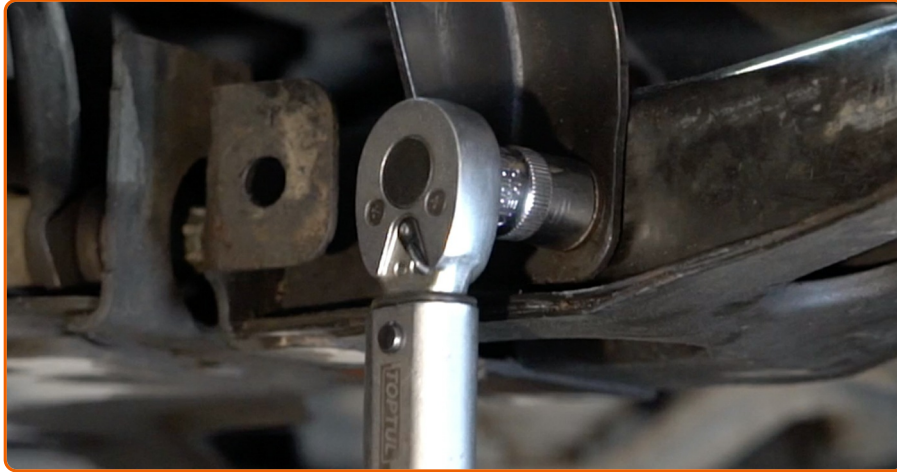

Schrauben Sie die Befestigungen der Verstärkungsstrebe des Hilfsrahmens fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 57 Nm Drehmoment fest.

98



Ziehen Sie die Hilfsrahmenbefestigung ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 80 Nm Drehmoment fest.

99



Installieren Sie den Befestigungswinkel des Kraftstofffilters.

100



Schrauben Sie die Befestigungsbolzen der Treibstofffilterhalterung an. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 10.

101



Installieren Sie den Befestigungswinkel des Kraftstofffilters.


102



Schrauben Sie die Befestigungsbolzen der Treibstofffilterhalterung an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



103

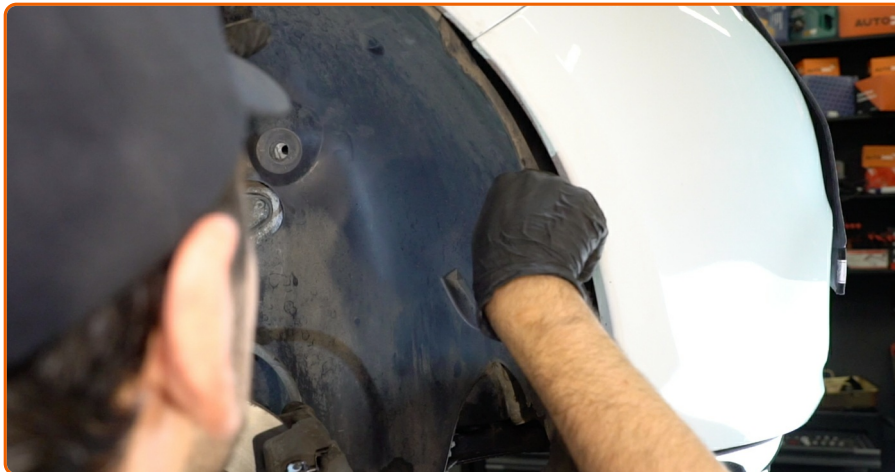

Bringen Sie die Radkastenabdeckung an ihrem Befestigungssitz an.

104



Behandeln Sie die Oberfläche, an der die Bremsscheibe die Felge berührt. Benutzen Sie ein Kupferschmiermittel.

105



Die Bremsscheibenoberfläche reinigen. Benutzen Sie einen Bremsenreiniger.

### AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Renault Clio 3. Lassen Sie einige Minuten nach dem Auftragen des Sprays verstreichen.

106



Bringen Sie das Rad an.

## Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Renault Clio

### 3. Tipp:

- Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie beim Schrauben der Befestigungsschrauben das Rad fest.

107



Schrauben Sie die Radbolzen fest. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 17.

108



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 17. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 120 Nm Drehmoment fest.



109



Entfernen Sie den Wagenheber sowie die Unterlegkeile.

110



Entfernen Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters.




111



Setzen Sie den Trichter ein.

112

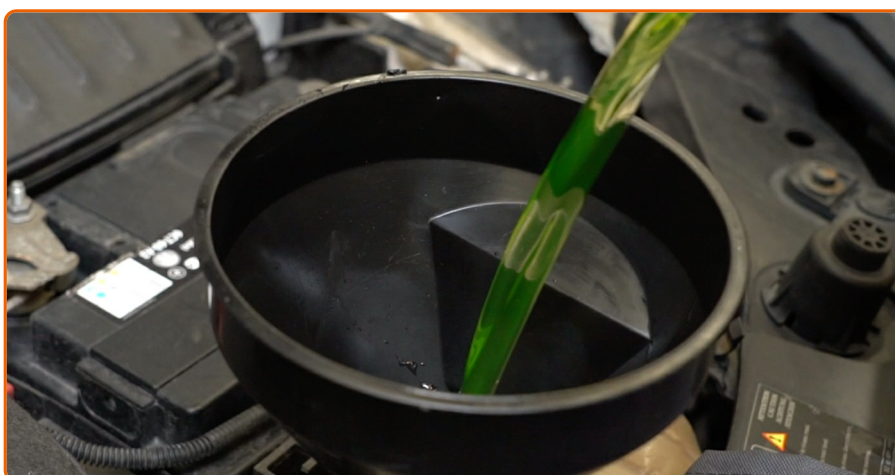

Gießen Sie Kühlmittel in den Kühlmittelbehälter.

## Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Renault Clio

### 3. AUTODOC empfiehlt:

- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Kühlmittel.
- Der Kühlmittelstand sollte bei der MAX-Markierung liegen.
- Warten Sie, bis die Luft aus dem System ist.

113



Bringen Sie die Klemmen an der Batterie an.

## Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Renault Clio

### 3. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Seien Sie vorsichtig! Verwechseln Sie nicht die Plus- und Minusklemmen der Auto-Batterie.

**114**


Schrauben Sie die Befestigungen der Batterieklemmen ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

**115**


Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies sollte geschehen, um übriggebliebene Luft aus dem Kühlsystem zu entfernen und zu überprüfen, ob alle Komponenten richtig funktionieren.

**116**

Den Motor abstellen.

**117**

Setzen Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters auf.

**118**

Schrauben Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters auf.

**119**

Prüfen Sie den Kühlmittelstand. Falls nötig, füllen Sie auf das erforderliche Niveau auf.

### Bitte beachten Sie!

- Der Kühlmittelstand sollte bei der MAX-Markierung liegen.



120



Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

121



Schließen Sie die Haube.

## Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Renault Clio

### 3. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Gehen Sie sicher, dass Sie den Kilometerstand zum Zeitpunkt, an dem Sie Zahnriemen- und Wasserpumpensätze ersetzt haben, aufschreiben.

**FANDEN SIE DIESE ANWEISUNG  
HILFREICH?**

**JA**

**NEIN**



**WERDEN SIE MITGLIED DES AUTODOC CLUBS!**

# AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**AUTODOC**  
APP

**Download**

 Google play

 App Store

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO



## KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR RENAULT-AUTOS



## ZAHNRIEMENSATZ MIT WASSERPUMPE: EINE GROSSE AUSWAHL





WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR RENAULT CLIO 3-AUTOS



ZAHNRIEMENSATZ MIT WASSERPUMPE FÜR RENAULT-AUTOS:  
JETZT ZUGREIFEN



## ZAHNRIEMENSATZ MIT WASSERPUMPE FÜR RENAULT CLIO 3- AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE



### **i Haftungsausschluss:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2018 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Autodoc GmbH.